

BORN FOR SINGLE DOSE

E37
SD



Ceado

Dedicated to those born for single dose, those seeking single origins, those keen to experiment with single brews: to all those with a distinctive approach to coffee.


Dedicato a chi è nato per il single dose, ai ricercatori di single origins, agli sperimentatori di single brews, a tutti coloro che vedono il caffè in modi differenti.



COFFEE FLAVOUR IN YOUR HANDS

The coffee beans go straight into the grinding chamber. When the **zero-retention bellows** attachment is tapped with the hand, the ground coffee comes right out of the grinding chamber, resetting it for another single dose.

I chicchi entrano direttamente all'interno della camera di macinatura. Battendo con la mano sul **soffietto zero retention**, il caffè macinato uscirà completamente dalla camera di macinatura, resettandola per una nuova single dose.

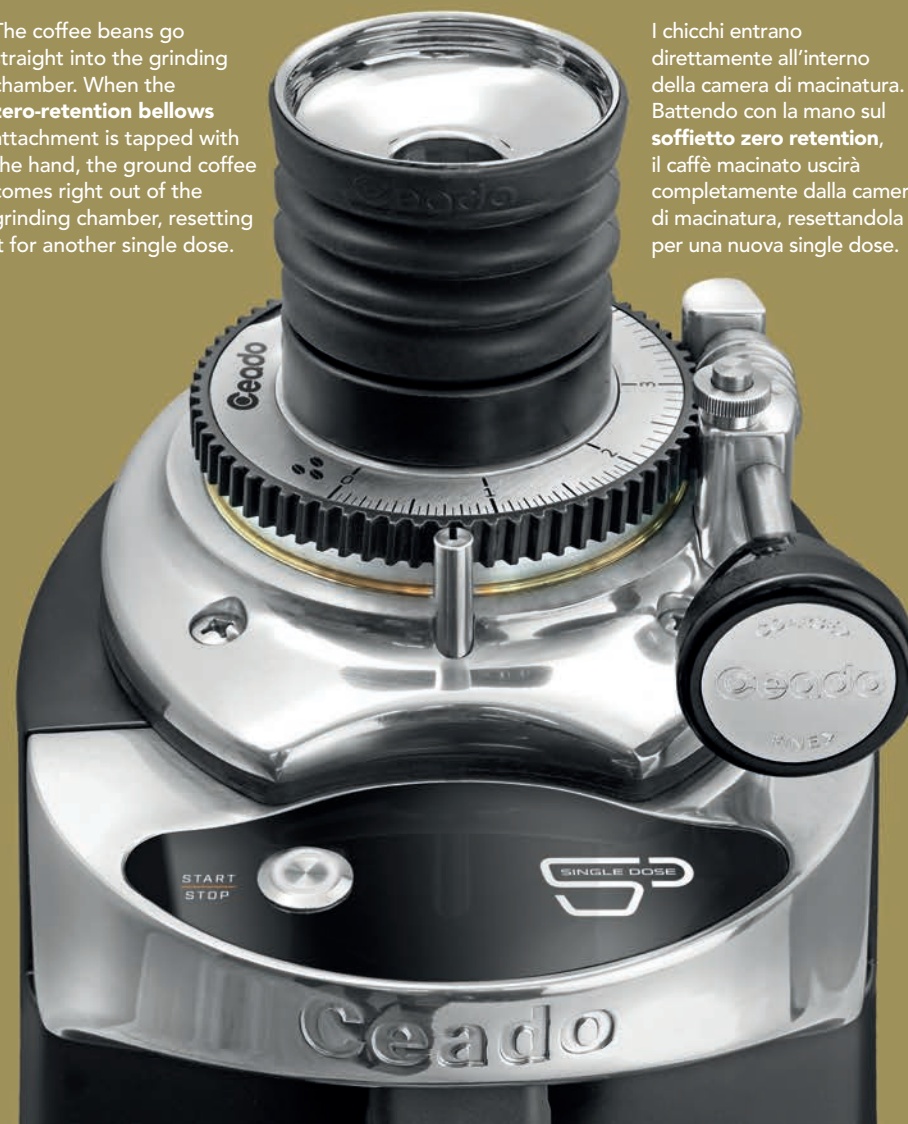

FAST SINGLE BREW TRANSITION

The **Ceado Quick Set Gear** adjustment mechanism can be set rapidly with the touch of a button, shifting swiftly from grinding for espresso to filter coffee.

Un semplice tocco di un pulsante permette di settare rapidamente il meccanismo di regolazione **Ceado Quick Set Gear**, passando velocemente dalla macinatura per il caffè espresso al caffè filtro.



Quick Set Gear Unlock

Removable Cover

WDT coffee tools



REMOVABLE COVER

Releasing the cover offers easy access to the outlet opening to recover also the minimum portions of ground coffee, resetting the conditions for subsequent grinding.

Sganciando la cover si accede agevolmente alla bocchetta d'uscita per recuperare anche le minime porzioni di caffè macinato, resettando le condizioni per la successiva macinatura.

SINGLE DOSE COFFEE TOOLS



RDT Sprayer



WDT Cup



Espresso Funnel



Voltage / Alimentazione 220-240V • 50-60 hz

Power / Motore 400 W

Rpm 50hz / 60hz 960 / 1150 rpm

Net weight / Peso netto 12,8 kg

Gross weight / Peso lordo 14,8 kg

Dimensions 212 x 309 x 370h mm

Burrs / Macine Flat ø 83 Titanium



Ceado



www.ceado.com